



User Manual

來電顯示無線電話 使用說明書

CT-W903ML

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

聲寶股份有限公司

桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

來電顯示無線電話 CT-W903ML 機號

聲寶產品保證書

SAMPO

謝謝您的惠顧

為維護您的權利，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網<http://www.sampo.com.tw>

登錄或與公司聯絡(以家電產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶

留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

※服務保證範圍

●天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片、

雷射頭及其他配件等之消耗材不在保證範圍內。

●除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內

送站修理

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

※注意事項

●本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固

●保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力

●本產品售後服務委託售後服務商：旺德電通股份有限公司，服務專線：(02) 8990-4440

※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

●由於天災地變或人為引起之故障或損毀

●因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀


●擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀

●按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀

●故障之起因發生在機體以外者(如：錄影(音)帶，天線...等)

聲寶牌 T090

電源	消耗功率	額定電壓
母機：DC 9V / 300mA	2.5W	9V
子機：DC 9V / 300mA	2.5W	9V
淨重	外型尺寸	生產國別
母機：660g	W200 X D188 X H73 (mm)	中國
子機：190g	W94 X D62 X H176 (mm)	

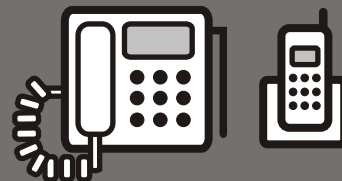

話機規格

撥號系統 DTMF 撥號頻率 高頻群 1209/1336/1477 HZ 低頻群 697/770/852/941 HZ DTMF頻率誤差±1.5%以內
DTMF信號位準 0公里 HF：-6±2dBm 以內 LF：-8±2dBm以內 5公里 HF：≥-21dBm 以內 LF：≥-21dBm 以內
傳輸當量 送話當量 0公里：11~-2dB 以內 5公里：11~0dB 以內 受話當量 0公里：5~-6dB以內 5公里：5~-4dB以內
側音當量 0~5公里>4dB以上
失真度 受話失真度：不超過7% 送話失真度：不超過5%

來電顯示規格

接收系統 FSK/DTMF 2用

DTMF接收位準-3至-24分貝毫瓦內正常接收，頻率最大位準差5分貝內正常接收頻率容限 ±1.5%內正常接收
FSK接收FSK信號位準為 -4 TO -36 分貝毫瓦內，MARK與SPACE位準差不超過6分貝內正常接收。

無線電氣規格

主機發射頻率 46.610~46.970 10頻道 子機發射頻率 49.670~49.970 10頻道
主機射頻頻率誤差 小於±500Hz 子機射頻頻率誤差 小於±500Hz
發射功率小於 10mW


目錄

2	各部名稱	12	長途區碼的設定	18	接聽電話	26	電話轉接
4	本機特點	14	本地區碼的設定	19	撥打電話	28	內部通話
5	來電顯示服務須知	15	音樂欣賞	20	來電記憶使用	29	M1/M2鍵的使用
6	安裝方法	15	鈴聲音樂及音量設定	22	撥出記憶使用	30	IP鍵的使用
7	使用前設定	15	免持音量的設定	23	保留功能	31	長控鎖碼設定
7	對碼	16	子機通話音量的設定	23	重撥功能	32	儲存號碼的設定
8	來電語音報號設定	16	撥號方式設定	24	暫停功能	34	保養方法
9	對比度設定	17	子機鬧鐘的設定	24	暫切功能	35	故障排除
10	防併機盜撥設定	17	恢復出廠值	25	子機頻道轉換	36	緊急處理方法
11	時間設定	18	功能操作	25	子機外線預約功能	37	關於售後服務

各部名稱

母機


- | | |
|---------|----------|
| ① 電話線插座 | ⑪ 上查詢/▲鍵 |
| ② 變壓器插座 | ⑫ 下查詢/▼鍵 |
| ③ 聽筒 | ⑬ 天線 |
| ④ 液晶顯示幕 | ⑭ 保留/設定鍵 |
| ⑤ 儲存鍵 | ⑮ 音樂鍵 |
| ⑥ 對講鍵 | ⑯ 刪除/對碼鍵 |
| ⑦ IP鍵 | ⑰ 暫切鍵 |
| ⑧ M1鍵 | ⑱ 重撥/暫停鍵 |
| ⑨ M2鍵 | ⑲ 免持撥號 |
| ⑩ 音量鍵 | ⑳ 數字鍵 |

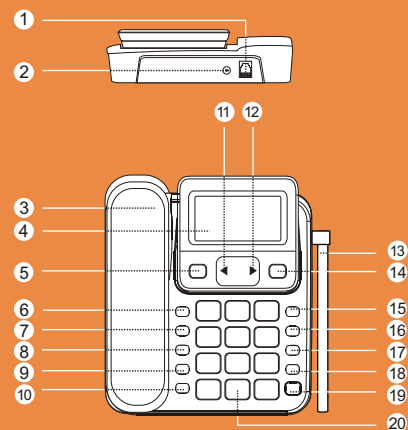

各部名稱

子機

- | | |
|----------|----------|
| ① 液晶顯示幕 | ⑦ 充電中指示燈 |
| ② 通話鍵 | ⑧ 天線 |
| ③ 對碼/暫切鍵 | ⑨ 重撥/暫停鍵 |
| ④ 對講鍵 | ⑩ 查詢鍵 |
| ⑤ 數字鍵 | ⑪ 儲存鍵 |
| ⑥ 音量鍵 | ⑫ 變壓器插座 |

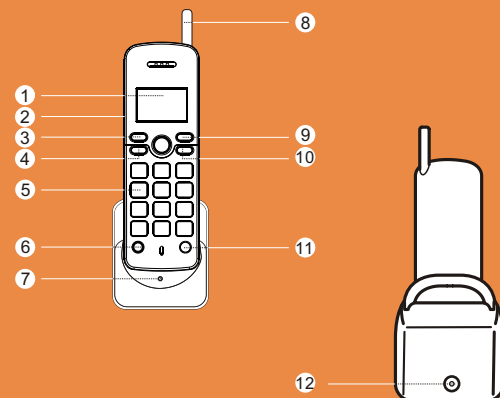

包裝清單：• 母機1台 • 母機聽筒1支 • 子機1支 • 3.6V/280mAh充電電池1個
• 子機充電座1個 • DC 9V /300mA電源變壓器2個

附件：• 聽筒曲線1條 • 電話直線1條 • 使用說明書1本 • 保證書1份

本機特點

- 超大顯示幕及大數字鍵設計
- 可根據用戶需要配1-7部子機
- 母機與子機均可記憶、查詢50組最新來電及10組撥出的號碼
- 母機具有一組IP速撥記憶鍵及M1/M2直撥記憶鍵
- 母機與子機可相互轉接外線；也可相互呼叫，進行內部通話
- 母機與子機均具重撥、暫停、暫切及預覽撥號功能
- 母機與子機均可儲存10組記憶
- 液晶顯示幕對比度可調整
- 具防併機盜撥及長控鎖碼功能
- 子機具有鬧鐘功能
- 停電時母機仍可使用
- 母機與子機均具夜光字鍵及背光顯示幕
- 母機具有來電語音報號功能
- 母機具14組和弦鈴聲及2組普通鈴聲及3段音量調整
- 子機具14組和弦鈴聲及2組普通鈴聲及鈴聲關閉功能



來電顯示服務須知

來電顯示服務

- 來電顯示的服務，是由您所在地的電信局所提供！便於您選擇接聽或追查惡意電話，在無人接聽時，能將來電號碼及時間紀錄下來，供您查閱使用。
- 如您裝好話機，仍無法顯示來電號碼，請向所在地電信局申請。

特別注意事項

- 若對方所在地未開通來電顯示服務或使用投幣電話、國際電話....等，您的電話無法顯示來電的電話號碼。
- 若話機與外線之間接有小型交換機（總機）、防盜器、分機、傳真機....等，將影響來電顯示的功能。
- 若府上有使用ADSL寬頻上網，請記得使用濾波分離器（Splitter）以免來電顯示不完整。
- 若您還未申請或未開放來電顯示服務，本話機可當普通電話使用。
- 說明書中所有操作，均需於話機通電情況下使用。


查詢電話

- 若要查詢家中電話是否已開放服務，請撥電話：4121111（免加區域碼）撥通後，再輸入666#，依語音指示查詢。

安裝方法

安裝步驟

- 母機：將聽筒曲線連接聽筒及話機，再插上AC 110V、DC 9V/300mA變壓器，並插上電話局線。
- 子機：打開電池蓋，將子機充電電池插入電池插座，蓋上電池蓋後，放在已插好AC 110、DC 9V/300mA變壓器的充電座上充電。（充電時，充電座上的充電指示燈會亮）
- 安裝完成後，拿起子機按 **通話鍵** 聽到撥號音後，表示安裝成功。如遇子機無法使用，請參照說明書P.7有關母機及子機的對碼操作後，方可正常使用。

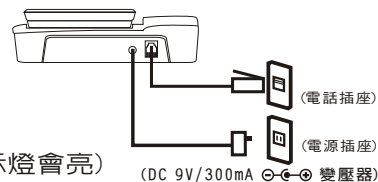


安裝場所

- 本話機應安裝於陰涼、乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。盡量避免放在浴室及家用電附近，如電視機、電腦、音響等，防止對無線電話的干擾，且與牆壁的距離最好大於30公分。

注意事項

- 使用時，請將母機及子機的天線完全拉出。
- 子機於初次使用時，應至少充電12小時以上。充電電池為消耗品，當電池使用時間縮短時，請更換電池。
- 若您家中需加裝分機，請勿裝設超過四台分機，以免影響通話品質。
- 請務必使用本機專用的變壓器。

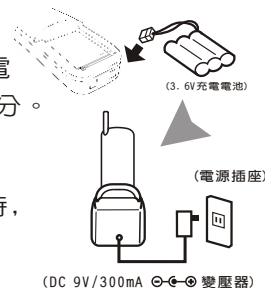

使用前設定

對碼

- 在待機狀態下，同時按住母機的 **刪除/對碼鍵**（顯示幕顯示"*Code H1*"）和子機的 **對碼/暫切鍵** 不放，進入對碼狀態，等聽到母機和子機的確認音"嘀"，表示對碼成功。此時母機顯示"*Code H2*" 子機螢幕顯示"*H1*"，代表此子機為1號子機。
- 母機依然按住 **刪除/對碼鍵** 不放，重複上述步驟，可再設定其它子機。
- 母機鬆開 **刪除/對碼鍵** 即退出對碼狀態。

★注意：
話機需在接上電源的狀態下，才可進行設定。

★注意：
對碼時，子機以輸流方式完成對碼時，母機才能放開暫切/對碼鍵。

注意事項

- 擴充子機對碼時，母機的 **刪除/對碼鍵** 均需按住不可放開，直至所有子機對碼完畢。
- 待機狀態就是未通話狀態。
- 若有增購擴充子機，必須將增購的擴充子機重新對碼，方可使用。

來電語音報號設定

- 母機在待機狀態下，按一下 **保留/設定鍵**，母機顯示幕顯示"報號"閃爍，再按一下 **保留/設定鍵** 進入來電語音報號設定。按 ***鍵** 或 **#鍵** 選擇報號次數。設定完畢，按 **保留/設定鍵** 確認，此時聽到"嗶"一聲表示設定成功，並退出設定狀態。

注意事項

- 設定過程中，可按 **對講鍵** 離開。
- 待機狀態就是未通話狀態。
- 當進入語音報號設定狀態時，"OFF"代表關閉來電語音報號；"1、2"代表來電語音報號的次數。

對比度設定

- 在待機狀態下，母機按一下 **保留/設定鍵**（子機長按 **查詢鍵**），母機顯示幕顯示"報號"閃爍（子機顯示幕顯示"鬧鐘"閃爍）。按 ***鍵** 或 **#鍵** 選擇"亮度"，母機按 **保留/設定鍵**（子機按 **查詢鍵**）進入對比度設定。按 ***鍵** 或 **#鍵** 選擇對比度。
- 設定完畢，母機按 **保留/設定鍵**（子機按 **查詢鍵**）確認，此時聽到"嗶"一聲表示設定成功。

注意事項

- 設定過程中，可按 **對講鍵** 離開。
- 對比度共有8級可調。

防併機盜撥設定

- 母機在待機狀態下，按一下 **保留/設定鍵**，此時顯示幕顯示"報號"閃爍，按二下 **# 鍵**，此時顯示幕顯示"防盜"，再按一下 **保留/設定鍵** 進入防併機盜撥設定。按 *** 鍵** 或 **# 鍵** 選擇"ON" (開啓) 或"OFF" (關閉)。
- 設定完畢，按 **保留/設定鍵** 確認，此時聽到"嗶"一聲表示設定成功。

注意事項

- 設定過程中，可按 **對講鍵** 離開。
- 當開啓防併機盜撥功能時，即是當分機或盜接線路者撥打電話時，話機會發出干擾音，防止盜打電話。

時間設定

- 母機在待機狀態下，按一下 **保留/設定鍵**，此時顯示幕顯示"報號"閃爍"，按三下 **# 鍵**，此時顯示幕顯示"時鐘"，再按一下 **保留/設定鍵** 進入時間設定。按 *** 鍵** 或 **# 鍵** 修改年份。修改完畢，按 **保留/設定鍵** 確認。"月"的位置閃爍。"月、日、時、分"的調整與設定方式同前述。
- 設定完畢，按 **保留/設定鍵** 確認，此時聽到"嗶"一聲表示設定成功。
- 母機設定完畢，子機會自動調整日期與時間，和母機保持一致。

注意事項

- 設定過程中，可按 **對講鍵** 離開。
- 電信局發送的來電訊息有FSK及DTMF兩種系統，若您的所在地為FSK系統，當接收來電訊息時，會自動更新日期、時間。若為DTMF系統，則須自行設定時間。

長途區碼的設定

- 長途區域碼設定說明：若用戶所在地的來電訊息不包括“0”，用戶便需自行設定長途區域碼“0”，設定之後的長途電話及大哥大號碼才可回撥（回撥時按 音量鍵 即可加上長途區域）。
- 母機設定方式：母機在待機狀態下，按一下 **保留/設定鍵**，顯示幕顯示“報號”閃爍，按四下 **# 鍵**，再按一下 **保留/設定鍵** 進入長途區域的設定狀態。按 **數字鍵** 可輸入2位數的長途區碼，輸入錯誤可按 **刪除/對碼鍵** 修改。輸入完畢按 **保留/設定鍵** 確認。
- 子機設定方式：子機在待機狀態下，長按 **查詢鍵** 不放約三秒，顯示幕顯示“鬧鐘”閃爍，按三下 **# 鍵**，再按一下 **查詢鍵** 進入長途區碼的設定狀態。按 **數字鍵** 輸入2位數的長途區碼，輸入錯誤可按 **對碼/暫切鍵** 修改。輸入完畢按 **查詢鍵** 確認。

注意事項

- 設定過程中，可按 **對講鍵** 離開。
- 目前中華電信所送的長途區碼為“0”。
- 若用戶所在地的來電訊息包括“0”，則此項功能不需設定。
- 中華電信若更新系統，請依實際需要自行設定。

本地區碼的設定

- 母機在待機狀態下，按一下 **保留/設定鍵**，顯示幕顯示"報號"閃爍，按五下 **# 鍵**，再按一下 **保留/設定鍵** 進入本地區碼的設定狀態。按 **數字鍵** 可輸入5位數的本地區碼(例如：台北縣市輸入"2"；高雄輸入"7")，輸入錯誤可按 **刪除/對碼鍵** 修改。輸完畢按 **保留/設定鍵** 確認。

注意事項

- 區域碼即為您所在地的長途區號(不包括"0")，若台北為"2"，高雄為"7"。在未設定區域碼時，若收到與您相同區域的電話，除顯示對方號碼外，最前端會顯示區域號碼。例如：台北未設定時顯示為222984188，若設定區域碼後，便顯示為22984188，則在您日後查到該號碼時，就可直接回撥。
- 若電信局更新系統，使之不須設定區域碼，請將原先設定的區域碼刪除。

音樂欣賞

- 母機按一下 **音樂鍵**，再按 *** 鍵** 或 **# 鍵**，即可欣賞音樂，欣賞完畢，可按 **對講鍵** 退出。

鈴聲音樂及音量設定

- 在待機狀態下，按一下 **音量鍵**，再按 *** 鍵** 或 **# 鍵** 選擇來電鈴聲音樂種類，選擇完畢後，再按 **對講鍵** 確認並退出。
- 在待機狀態下，連續按 **音量鍵**，可選擇來電鈴聲音量大小。

注意事項

- 1-2組為普通鈴聲、3-16組為和弦鈴聲。
- 母機鈴聲音量共有3級可調。子機鈴聲音量共有2級可調及鈴聲關閉(0)。

免持音量的設定

- 母機按 **免持撥號鍵**，聽到撥號音，此時按 **音量鍵** 可調整免持撥號音量的大小聲。

注意事項

- 免持音量的大小聲共有2級可調。



子機通話音量的設定

- 子機在通話狀態下，按 **音量鍵** 可調整通話音量的大小聲。

注意事項

- 子機通話音量的大小聲共有3級可調。

撥號方式設定

- 母機在待機狀態下，按 ***** → ***** → **數字鍵0** → **#** → **#** → **儲存鍵**，母機發出"嗶"確認音，表示此時撥號方式為TONE。

若按 ***** → ***** → **數字鍵1** → **#** → **#** → **儲存鍵**，母機發出"嗶"確認音，表示此時撥號方式為PULSE。

注意事項

- 台灣地區規格為"TONE"，已設定，請勿更動。

子機鬧鐘設定

- 子機在待機狀態下，長按 **查詢鍵** 不放約三秒，此時顯示幕顯示"報號"閃爍，按一下 **# 鍵**，此時顯示幕顯示"鬧鐘"，再按一下 **查詢鍵** 進入鬧鐘時間設定。按 *** 鍵** 或 **# 鍵** 選擇"ON" (開啓鬧鐘) 或"OFF" (關閉鬧鐘)，再按一下 **查詢鍵** 確認。若選擇開啓鬧鐘，顯示幕顯示鬧鐘"小時"數字閃爍，按 *** 鍵** 或 **# 鍵** 可調整鬧鐘的"小時"，按 **查詢鍵**。此時"分鐘"的數字閃爍，按 *** 鍵** 或 **# 鍵** 調整"分鐘"，按 **查詢鍵** 確認。鬧鐘響鈴時，可按任意鍵停止響鈴，或響鈴1分鐘後自動停止。



恢復出廠值

- 母機或子機在待機狀態下，依序輸入 ***** → ***** → **4** → **0** → **#** → **#** → **儲存鍵**，即可恢復話機的出廠設定值。

接聽電話

- 母機接聽電話:來電時,母機響鈴,拿起話筒即可通話。通話完畢後,請將聽筒放回原處,即可掛斷電話。
- 子機接聽電話:來電時,子機響鈴,按子機 **通話鍵** (若子機於充電座上,直接拿起子機),即可接聽電話。通話完畢,按 **通話鍵** 即可掛斷電話。

注意事項

- 子機接聽電話,必須在子機與母機有對碼,且母機有接上電源的前提下,才能動作。(對碼說明請參照P.7)
來電時,螢幕會顯示來電號碼,接通後轉為逐秒通話計時。通話完畢,螢幕自動改成顯示時間,並將來電號碼及來電時間記錄下來。
- 使用時,請將母機及子機的天線完全拉出,以確保通話清晰。
- 停電時,母機可當一般電話使用。

撥打電話

- 母機撥打電話:
 - 使用聽筒:拿起聽筒,聽到撥號音後,即可撥號。
 - 使用免持:按 **免持撥號鍵**,聽到撥號音後,即可撥號。待對方接起電話時,拿起聽筒通話。(停電免持無效)
 - 預覽撥號:待機狀態下,先輸入電話號碼,輸入完畢,母機拿起聽筒或按 **免持撥號鍵** 即可自動接通外線並撥出號碼。輸入號碼的過程中,按 **刪除/對碼鍵** 可修正號碼。
- 子機撥打電話:
 - 使用通話鍵:按 **通話鍵**,聽到撥號音後,即可撥號。通話完畢,按 **通話鍵** 掛斷電話。
 - 預覽撥號:待機狀態下,先輸入電話碼,輸入完畢,按 **通話鍵** 即可撥出。輸入號碼的過程中,按 **對碼/暫切鍵** 可修正號碼。

注意事項

- 子機撥打電話,必須在子機與母機有對碼,且母機有接上電源的前提下,才能動作。(對碼說明請參照P.7)
- 撥號時,螢幕會顯示撥出號碼,約10秒後轉為逐秒通話計時。通話完畢,螢幕自動改成顯示時間。並將撥出號碼及通話計時時間記錄下來。

來電記憶使用



- 來電記憶說明：來電訊息記憶包括來電號碼及來電時間。顯示幕顯示“新來電”表示有新來電未查看；“存儲”表示進入儲存狀態；“來電”表示進入來電查詢狀態。“去電”表示進入撥出查詢狀態；“重複”表示來電號碼重覆。
- 母機來電記憶查詢、回撥及刪除：在待機狀態下，按一下 **上查詢▲鍵**，再按 ***鍵** 或 **#鍵** 便可向上或向下查詢來電號碼。查詢到欲回撥的電話號碼時，按一下 **免持撥號鍵**，母機便會自動接通外線，並將此號碼撥出，撥通後再拿起聽筒即可。查詢到欲儲存的號碼時，按一下 **儲存鍵**，再按“數字鍵0～9”便可將號碼儲存到相對應的按鍵內，儲存完畢，會再回到來電查詢狀態。查詢到欲刪除的號碼，按一下 **刪除/對碼鍵**，便可將該組電話號碼刪除。若按住 **刪除/對碼鍵** 不放約3秒，則所有的來電號碼均會被刪除。查詢過程中，若按一下 **對講鍵** 便可退出來電查詢，回到待機狀態。
- 子機來電記憶查詢：在待機狀態下，按一下 **查詢鍵**，再按 ***鍵** 或 **#鍵** 便可向上或向下查詢來電號碼。查詢到欲回撥的號碼時，按一下 **通話鍵**，便會自動將此號碼撥出。查詢到欲儲存的號碼時，按一下 **儲存鍵**，再按“數字鍵0～9”便可將號碼儲存到相對應的按鍵內，儲存完畢，話機會再回到來電查詢狀態。查詢到欲刪除的號碼時，按一下 **對碼/暫切鍵** 便可將該號碼刪除。若按住 **對碼/暫切鍵** 不放約3秒，則刪除所有的來電號碼。查詢過程中，按 **對講鍵**，便會退出來電查詢，回到待機狀態。

撥出記憶使用

- 在待機狀態下，母機按 **下查詢▼鍵**（子機按 **重撥/暫停鍵**），螢幕顯示“去電”，進入撥出記憶查詢狀態。此時按 ***鍵** 或 **#鍵**，便可向上或向下查詢撥出號碼及通話計時的時間（按 **0** 可查看通話計時的時間）。查詢到欲重撥的號碼時，母機按一下 **免持撥號鍵**（子機按 **通話鍵**），話機便會自動將此號碼撥出。查詢到欲刪除的號碼時，母機按一下 **刪除/對碼鍵**（子機按 **對碼/暫切鍵**）便可將該號碼刪除。若母機按住 **刪除/對碼鍵**（子機按住 **對碼/暫切鍵**）不放約3秒，則所有的撥出號碼均會被刪除。在查詢過程中，按一下 **對講鍵**，便會退出撥出記憶查詢，回到待機狀態。



保留功能

- 母機在外線通話狀態下，按 **保留/設定鍵** 後，掛上聽筒（此時線路仍通），對方會聽到悅耳的音樂，再次拿起聽筒，即可解除音樂保留狀態，繼續與對方通話。

注意事項

- 本機無併機解除功能，且按子機 **通話鍵** 也無法解除保留。
- 外線若需轉接至子機，請參考P.27電話轉接。

重撥功能

- 當您撥打電話遇到忙音時，如果想再次撥打該電話號碼，母機可按一下 **暫切鍵**（子機按 **對碼/暫切鍵**），接著按一下 **重撥/暫停鍵**，話機即會自動將剛才撥打的號碼重撥出去。

暫停功能

- 在撥號過程中,母機按 **重撥/暫停鍵** (子機按 **重撥鍵**) 螢幕顯示"P",則會有約3.6秒的暫停時間。(此功能適用於接在小型交換機上的分機提取外線撥打電話時使用)。掛斷電話後,暫停功能將一樣可儲存於重撥和撥出記憶中。

暫切功能

- 撥打外線時,若對方忙線中,不須掛斷電話,母機只須按 **暫切鍵** (子機按 **對碼/暫切鍵**),便可再次聽到"嘟-"撥號音後,即可再撥打號碼。

子機頻道轉換

- 本機有10頻道可供選擇。當子機與外線處於通話狀態時,若聲音不夠清晰,可按 **查詢鍵** 手動切換至另一個通話較清晰的頻道。但當子機與母機距離過遠或干擾過大時,可能會影響此功能的使用。

子機外線預約功能

- 當母機或子機與外線在進行通話時,其他子機按 **通話鍵** 會無法接通電話。待母機或子機通話完畢,該子機會發出提示音,提醒用戶可撥打外線。

電話轉接

- 母機轉接至子機：母機在外線通話狀態下，按一下母機的 **對講鍵** 再按“數字鍵1”（代表1號子機，若要轉接2號子機，則按“數字鍵2”，以此類推。若只有一台子機，直接按 **對講鍵** ），此時可將母機的聽筒掛上。相對應轉接的子機會發出響鈴，將響鈴的子機自充電座上拿起或按 **通話鍵** 即可接聽外線。在被轉接的子機未接起電話前，母機可再次拿起聽筒接回外線。若被轉接的子機無人接聽，約20秒後外線會再次轉回母機，提醒母機接聽外線。如果再過20秒仍無人接聽，則會自動停止響鈴並掛斷外線。
- 子機轉接至母機或其他子機：子機在外線通話狀態下，按一下子機的 **對講鍵** 再按“數字鍵0”（“0”為轉接母機，1-4為相對應的子機 ），此時外線聽到保留音樂。被轉接的母機或子機發出鈴聲，拿起母機聽筒或將響鈴的子機自充

電座上拿起並按 **通話鍵** ，即可接聽外線。在被轉接的母機或其他子機未接起電話前，子機可按 **通話鍵** 再次接回外線。若被轉接的母機或其他子機無人接聽，約20秒後外線會再次轉回子機，以提醒子機接聽外線。如果再過20秒仍無人接聽，話機會自動停止響鈴並且掛斷外線。

- 群呼功能：當母機或子機在外線通話狀態下，按 **對講鍵** → *** 鍵** ），則母機與所有子機均會響鈴，此時最先將電話接起的母機或子機可接聽外線。

內部通話

- 母機呼叫子機:母機在待機狀態下,按 **對講鍵**,再按"數字鍵2"(代表2號子機;若要呼叫3號子機則按"數字鍵3";若只有一台子機,則不需輸入"數字鍵"),此時母機與子機均會發出鈴聲。子機按 **通話鍵**,此時母機再拿起聽筒即可通話。
- 子機呼叫母機:子機在待機狀態下,按 **對講鍵**,母機會發出鈴聲,此時母機拿起聽筒就可與子機通話。若響鈴超過60秒仍無人接聽,則自動退出呼叫狀態。



注意事項

- 子機與子機無法進行內部通話。

M1/M2鍵的使用

- M1/M2鍵的儲存:母機在待機狀態下,按"數字鍵"輸入欲儲存的號碼,輸入錯誤可按 **刪除/對碼鍵** 更改,輸入完畢,按 **儲存鍵** → **M1鍵** 或 **M2鍵** 確認,話機會發出"嗶—"一長聲確認音,並顯示"*reCORD*"表示設定成功,並退出設定。
- M1/M2鍵的撥出:母機直接按一下 **M1鍵** 或 **M2鍵** 話機即會自動免持撥出儲存於"M1鍵"或"M2鍵"內的號碼。
- M1/M2鍵的刪除:母機在待機狀態下,按 **儲存鍵** → **M1鍵** 或 **M2鍵** → **刪除/對碼鍵**,話機會發出"嗶"確認音,即表示刪除成功,按 **對講鍵** 即可出設定。

IP鍵的使用

- IP鍵的儲存：母機在待機狀態下，按住 **IP鍵** 不放約3秒，顯示幕顯示" *IP* "，表示進入IP鍵的號碼儲存。按"數字鍵"輸入欲儲存的號碼，輸入錯誤可按 **刪除/對碼鍵** 更改。輸入完畢，按 **儲存鍵** 確認，話機會發出"嗶—"一長聲確認音，並退出設定。
- IP鍵的撥出：母機拿起聽筒，聽到撥號音後，按一下 **IP鍵**，話機便會自動撥出您儲存在IP鍵內的電話資料。螢幕顯示"-IP-"表示不顯示IP資料，只顯示計時時間，從而達到保密作用。
- IP鍵的取消：母機在待機狀態下，按 **IP鍵** 不放約3秒，顯示幕顯示" *IP* "，表示進入IP號碼的設定。按 **儲存鍵** 確認，即可退出設定。

注意事項

- 母機具有1組IP鍵直撥記憶鍵。

長控鎖碼設定

- 長控鎖碼的說明：長控鎖碼能幫助用戶控制家中電話的撥打。此功能啟動時，母機可限制為"0"開頭的號碼撥出(設定母機時，子機也會受到限制撥號)。
- 長控鎖碼設定：母機在待機狀態下，依序按 **#** → **#** → **四位數的用戶密碼** → **1-2位數欲鎖控的號碼** → **儲存鍵**，話機會發出"嗶—"一長聲確認音，表示設定完成。
例如：依序輸入 **#** → **#** → **1234** (用戶自行設定的號碼) → **09** → **儲存鍵** 設定完畢後，母機與子機均無法撥出開頭為"09"的電話號碼。
- 長控鎖碼取消：母機在待機狀態下，依序按 **#** → **#** → **四位數的用戶密碼** → **儲存鍵**，便可取消碼鎖。

注意事項

- 密碼由用戶自行設定四位數密碼，用戶請牢記自行設定的密碼。若不慎忘記密碼，請參閱P.17"恢復出廠值"設定方式，取消原先的設定。
- 母機設定密碼鎖後，子機也會受到限制撥號。

儲存號碼的設定

- 儲存號碼的編輯：在待機狀態下，輸入欲儲存的電話號碼，輸入完畢，按一下 **儲存鍵**，再按“數字鍵0～9”顯示幕顯示“rECord 0-9”，即可將該號碼儲存進相對應的按鍵內。
- 儲存號碼的查詢、撥出與刪除：在待機狀態下，按 **儲存鍵**，顯示幕顯示“存儲”，表示進入儲存號碼的查詢，按 ***鍵** 或 **#鍵** 即可翻查已儲存的電話號碼。當翻查到欲撥出的號碼時，母機直接拿起聽筒，子機按 **通話鍵**，即可將該組號碼撥出。在儲存號碼的查詢過程中，若翻查到想要刪除的號碼時，母機按 **刪除/對碼鍵**（子機按 **對碼/暫切鍵**），話機發出“嘀—”確認音，即可把此號碼刪除。

注意事項

- 查詢過程中，按 **對講鍵**，即可退出號碼儲存狀態，回到待機狀態。
- 母機與子機各可儲存10組記憶鍵，號碼可根據情況選擇插入 **重撥鍵**（做“暫停功能”使用），其次數與順序依實際情況而定。

保養方法

話機保養

- 經常保持話機清潔，防止水、油煙、灰塵、腐蝕性氣體等侵入話機內，以免影響話機正常工作。
- 機殼表面沾有污垢和灰塵時，用乾燥的細布擦乾淨即可，不要使用清潔劑或其他化學溶劑，以免流入機內損壞機內元件。
- 使用一段時間後，請用乾布擦拭充電座及子機的充電彈片，以保持接觸良好。

電源變壓器及電池

- 電源變壓器請用本公司專用變壓器，否則容易引起故障。
- 電源插頭附近20公分內，應避免放置易燃物品（如：木櫃、窗簾...）。並避免使用延長線或一對多插頭。
- 子機電池不要隨意拔離電池插座，以免子機內儲存的資料流失。
- 子機顯示“□”時，提醒您需要充電，此時充電最有利於電池壽命。

天線

- 使用時，母機及子機的天線應全部拉出並垂直於地面，以保持最遠的通話距離和最好的通話效果。



故障排除

- 液晶顯示幕無法顯示—
 - 檢查母機（或子機充電座）是否插上專用電源變壓器。
 - 打開子機背後電池蓋，檢查子機充電電池是否依正負極性正確插入電池插座上。
- 無響鈴，或鈴一聲即斷線—
 - 檢查接線盒及電話線路接觸不良或受潮、斷裂。
- 子機無法使用—
 - 外界干擾大，須縮短母機與子機的距離。
 - 對碼方式不對，須與母機重新對碼。
 - 母機停電。
 - 子機電池電量不足，須重新充電。
 - 可拔掉子機電池過5分鐘後再插回。
- 子機其他故障—
 - 子機通話雜音過大時，檢查子機與母機天線是否拉出，並縮短與母機的距離。
 - 子機使用時間過短時，可換同型號電池。



- 若話機不慎遭受雷擊，請勿直接碰觸話機，應隔著絕緣物品(如：厚布)將電話局線拆下，並速與客服專線 0800-000150 或就近經銷商洽詢。

關於售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔除。若在故障狀態下繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。請在送修前對照故障排除方法P.35先檢查清楚。送修前，請先聯絡客服專線 0800-000150，將產品型號及故障情形詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

免責聲明

本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，若因錯誤導致與實機不符時，以實機為準，此種錯誤或疏漏不能當呈堂的依據，其將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。

※ 本產品設計之安全使用年限為5年。

委製/進口商：旺德電通股份有限公司
售後服務專線：0800-000150
台北 (02) 8990-4440 台南 (06) 202-6536
台中 (04) 2380-0098 高雄 (07) 350-9091

注意事項

- ※ 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- ※ 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- ※ 本產品售後服務委託售後服務商：旺德電通股份有限公司 • 服務專線：(02) 8990-4440

如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者(如：錄影(音)帶，天線...等)

SAMPO